



Owner's Manual Supplement

Mercedes-Benz


M-Class Vehicle Entertainment System

Choosing Your On Screen Menu and Message Language

Note: When using the remote control, always point at the lens located above the screen.

To select the language of on screen messages and menus:

1. Press the **System Menu** button on the remote control. The system menu appears on the screen.

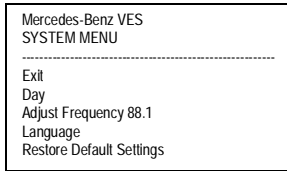

2. Press **▲** or **▼** to move the pointer to "Language".
3. Press the **Enter** button. "Language" becomes highlighted.
4. Press **▲** or **▼**. A list of language options appears on the screen.




5. Press **▲** or **▼** to move the pointer to the language of your choice.
6. Press the **Enter** button. The system menu closes and your language choice is implemented.

Auswahl der Sprache für Bildschirmmenü und Meldungen


Hinweis: Bei Verwendung der Fernbedienung diese stets auf die Linse über dem Bildschirm richten.

Zur Auswahl der Sprache für Meldungen und Menüs auf dem Bildschirm wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **System Menu** auf der Fernbedienung drücken. Das Systemmenü erscheint auf dem Bildschirm.

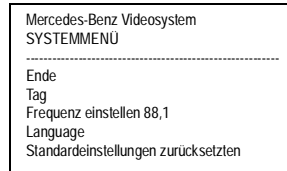

2. **▲** oder **▼** drücken, um den Anzeiger auf "Language" zu bewegen.
3. Die Taste **Enter** drücken. "Language" leuchtet auf.
4. **▲** oder **▼** drücken. Eine Liste der Sprachoptionen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

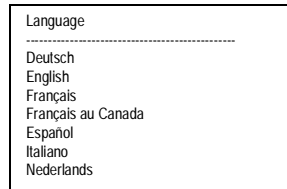


5. **▲** oder **▼** drücken, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
6. Die Taste **Enter** drücken. Das Systemmenü wird geschlossen, und die gewählte Sprache wird übernommen.

Sélection de la langue des menus et des messages affichés sur l'écran


Remarque : veiller toujours à pointer la télécommande vers la lentille placée au-dessus de l'écran.

Pour sélectionner la langue des menus et des messages qui apparaissent sur l'écran :

1. Appuyer sur le bouton **System Menu** de la télécommande. Le menu correspondant apparaît sur l'écran.

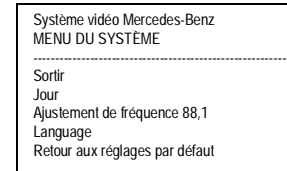

2. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour déplacer le pointeur vers « Language ».
3. Appuyer sur le bouton **Enter**. « Language » est alors sélectionné.
4. Appuyer sur **▲** ou **▼**. Une liste répertoriant différentes langues apparaît sur l'écran.

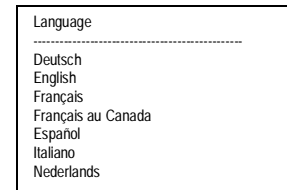


5. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour déplacer le pointeur vers la langue de votre choix.
6. Appuyer sur le bouton **Enter**. Le menu du système se referme et la langue de votre choix est sélectionnée.

Choisir la langue des messages et des menus affichés à l'écran

Remarque : Lorsque vous utilisez la télécommande, prenez soin de viser la lentille située au-dessus de l'écran.

Pour sélectionner la langue des messages et des menus :

1. Appuyez sur le bouton **System Menu** sur la télécommande. Le menu système apparaît à l'écran.

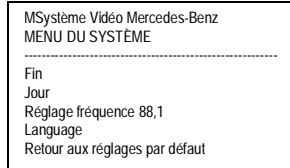

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer le pointeur vers « Language ».
3. Appuyez sur le bouton **Enter**. « Language » est alors en surbrillance.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼. La liste des langues disponibles apparaît à l'écran.




5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer le pointeur vers la langue de votre choix.
6. Appuyez sur le bouton **Enter**. Le menu système se ferme et la langue choisie est activée.

Selección del idioma de los menús y mensajes que aparecen en la pantalla


Nota: Al utilizar el control remoto, siempre apunte al lente situado encima de la pantalla.

Para seleccionar el idioma de los mensajes y menús que aparecen en la pantalla:

1. Pulse el botón **System Menu** en el control remoto. Aparecerá el menú del sistema en la pantalla.

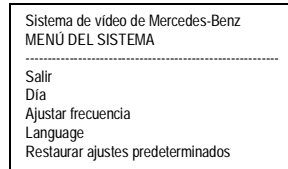

2. Pulse ▲ o ▼ para mover el puntero a "Language".
3. Pulse el botón **Enter**. Se resalta la palabra "Language".
4. Pulse ▲ o ▼. Aparece una lista de opciones de idioma en la pantalla.

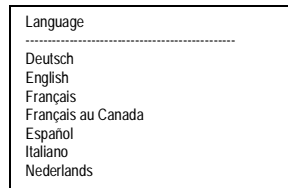


5. Pulse ▲ o ▼ para mover el puntero al idioma que prefiera.
6. Pulse el botón **Enter**. Se cierra el menú del sistema y se activa su selección de idioma.

Selezione del proprio menu su schermo e della lingua per i messaggi


Nota: per usare il telecomando, puntare sempre verso la lente situata sopra lo schermo.

Per selezionare la lingua dei messaggi e dei menu su schermo:

1. Premere il pulsante **System Menu** sul telecomando. Il menu si visualizza sullo schermo.

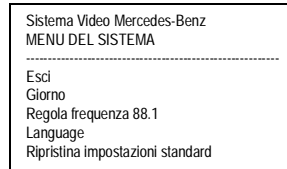

2. Premere ▲ o ▼ per spostare il puntatore sull'opzione "Language".
3. Premere il pulsante **Enter**. L'opzione "Language" viene evidenziata.
4. Premere ▲ o ▼. Sullo schermo viene visualizzato un elenco di opzioni per la lingua.

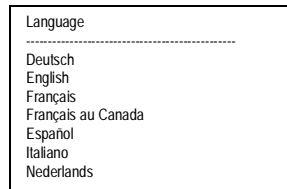


5. Premere ▲ o ▼ per spostare il puntatore sulla lingua selezionata.
6. Premere il pulsante **Enter**. Il menu del sistema si chiude e viene applicata la lingua appena selezionata.

De taal van het schermmenu en de schermberichten kiezen


N.B. Richt de afstandsbediening bij gebruik altijd op de lens boven het scherm.

Selecteer de taal van de schermberichten en -menu's als volgt:

1. Druk op de knop **System Menu** op de afstandsbediening. Het systeemmenu verschijnt op het scherm.

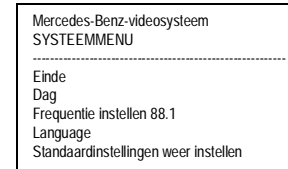

2. Druk op ▲ of ▼ om de aanwijzer naar "Language" te verplaatsen.
3. Druk op de knop **Enter**. "Language" wordt gemarkeerd.
4. Druk op ▲ of ▼. Een lijst met taalmogelijkheden verschijnt op het scherm.

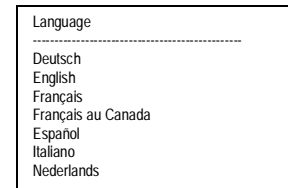

5. Druk op ▲ of ▼ om de aanwijzer naar de gewenste taal te verplaatsen.
6. Druk op de knop **Enter**. Het systeemmenu wordt gesloten en de gewenste taal wordt ingesteld.